MITSUBISHI

JE-15Sз

JF-30S3·65S3·80S3·100S3·150S3·200S3·250S3

JF-80T3·100T3·150T3·200T3·250T3·350T3·450T3·550T3(標準形)

JFU-30S3·65S3·80S3·100S3·150S3·200S3·250S3

JFU-80T3・100T3・150T3・200T3・250T3・350T3・450T3・550T3(消音形)

据付工事・取扱説明書

(お客さまへ)

で使用の前に必ずこの説明書 をお読みになり、正しく安全 にお使いください。 なお、お読みになった後は、

お使いになる方がいつでも見 られるところに添付別紙の「= 菱業務用 / 産業用換気送風機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」 とともに保管してください。

工事店さまへ

据付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全 に据付けてください。 据付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

電気工事は有資格者である電気工事士の方が実施してください。

■この製品には単相製品と3相製品があります。電源を確認して据 付工事を行ってください。

■据付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまに お渡しください。

安全のために必ず守ること

(お客さまへ)

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



↑ 注意 誤った取扱いをしたときに傷害または 建物・機械などの損害に結びつくもの

(お客さまへ)



製品を水につけたり、水をかけ たりしない



どんな場合でも改造はしない 分解修理は修理技術者以外の人

分解修理は修理技術者以外の人 は行わない 火災・感電・けがの原因。 修理はお買上げの販売店または当社の 「三菱業務用/産業用換気送風機修理 窓口・相談窓口」にご相談ください。

運転中は危険ですから、製品の 中に指や物を入れない



電源が入ったままで運転が停止 しているとき、異常時(こげ臭 いなど)・停電時は、製品には絶 対にふれない

然運転し始めてけがや感電の原因。 ぬれた手で操作をしない 感電やけがの原因。



お手入れや保守点検の際は必ず 分電盤のブレーカを切る



感電やけがの原因。

注意



製品に異常な振動が発生した場合は使用しない 製品・部品の落下によりけがの原因



長期間使用しないときは、必ず 分電盤のブレーカを切る



絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因

爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生するお それのある場所には据付けない 爆発や火災の原因。

〔工事店さまへ〕

定格電圧・定格周波数以外では使用しない

燃焼器具の排気ダクトには据付けない

煙突で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気に使用す る場合は、排気ガスが室内に逆流しないよう、十分な大

きさの給気口を設置する



厨房の排気には使用しない

ヘメベルが回。 メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木 湾の高営物に製品および製品に接続された金属製ダクトが 貫通する場合、製品および金属製ダクトとメタルラス、ワ イヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう振付ける 漏電した場合。発火の原丸、

漏電ブレーカを必ず設置する

保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る



アース工事は必ず有資格者である電気工事士が電気設備 技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う

故障や漏電のときに感電の原因。



直接炎があたるおそれのある場所には据付けない



温度-10℃~+40℃を超える空気を製品内に通さない

湿度 90%以上の空気を製品内に通さない

感電や火災の原因。

製品は屋外など雨のあたる場所や浴室など湿気の多い場所(湿度 90%以上)には据付けない 感電や火災の原因。

製品の据付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う



電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない 又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行う 接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因

開梱・据付け・取付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を着用する

据付け前のお願い

(工事店さまへ)

- ▶共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により防火の役割を果たすものを使用しなければならないよう義務づけられいますので、2 mの鋼板立上がりダクトを取付ける(φ 150以下の場合のみ)か、煙逆流防止ダンバーを取付けて点検口を必ず設けてください。
 Β配管 サンステム部材については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

意 注

- ●製品の使用条件は、本体周囲・搬送空気ともに温度 10℃~+ 40℃、常温において相対温度 90%以下です。この範囲を超えますと、焼損・変形・回転不良・破損につながるおそれがあります。 ●本製品は耐湿用途および油煙の排気にはご使用できません。


お願い

- ●据付場所が悪いと故障の原因になります。次のような場所には据付けないでください。 ・40℃以上になる場所・・10℃以下になる場所・氷結するおそれのある場所・ ・腐食性ガスの発生する場所や化学業品を扱う場所・、ほごりや油煙の多い場所・ 結議する
- ・40℃以上になる場所・・10℃以下になる場所・・氷結するおそれのある場所・・ 腐食性ガスの発生する場所や化学業品を扱う場所・・ほこりや油煙の多い場所・・ 結露するおそれのある場所・ ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて 1/100以上の下りこう配をつけ、先端にウェザーカバー(市販品)などを据付けることをおすすめします。


 ●次のようなダクト工事はしないでください。(風量低下や異常音発生の原因になります)
- 極端な曲げ
- ●多数の曲け
- 吹出口のすぐそばでの曲げ
- ●しぼり

外形寸法図

(工事店さまへ)

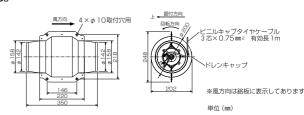


■ JE-15S3 を除く標準形 (JF タイプ)

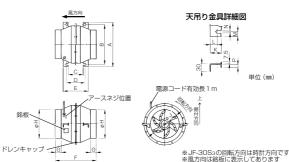

変化寸法表(標準形	形)													単位	立(mm)
形 名	電源コード	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	M	N	Р
JF-30S3	Α	340	300	80	113	170	280	50	200	300	45	28.5	20	11	12
JF-65S3	Α				161	218	350	51	250	360	45	28.5	20	11	12
JF-80S3	Α	389	349	128											
JF-80T3	В														
JF-100S3	Α	450													
JF-100T3	В		410	144	177	234	400	55	300	430	45	28.5	20	11	12
JF-150S3	Α													111	
JF-150T3	В														
JF-200S3	С	543			198	261	434	48	323	515	62.8	31.8	26.5	13	26.8
JF-200T3	В		490	136											
JF-250S3	С	343	490	130			434								
JF-250T3	В														
JF-350T3	D	583	530	218	280	343	500	62	400	555	62.8	31.8	26.5	13	26.8
JF-450T3	D	713	660	256	318	381	600	57	500	00 685	62.8	31.8	26.5	13	26.8
JF-550T₃	D	113	000	230	310	301	000	5	300						
- 1° A	1.2 - 11. 4-		11-1		0 # .		- 0								

- A:ビニルキャプタイヤケーブル2芯×0.75 m² B:特殊耐熱ビニルキャプタイヤケーブル3芯×0.75 m² C:ビニルキャプタイヤケーブル2芯×1.25 m² D:特殊耐熱ビニルキャプタイヤケーブル3芯×1.25 m²

■消音形(JFU タイプ)

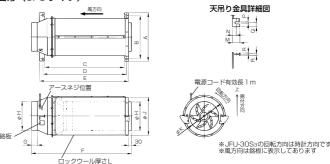

交出的公式 (府日///)													122	. (111111)			
形 名	電源コー	·ド A	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	Р	Q	R
JFU-30S3	A	360	320	627	660	706	790	50	200	274	300	30	34	17.5	11	20	7.5
JFU-65S3	A				722	768	860	51	250	331	360	40	34	17.5	11	20	7.5
JFU-80S3	A	417	377	689													
JFU-80T3	В																
JFU-100S	A																
JFU-100Ta	В	170	438	722	755	001	010	55	300	392	430 50	E0.	34	17.5	11	20	7.5
JFU-150S	A	4/0			755	801	910					50					
JFU-150Ta	В																
JFU-200S	С					866	980	48	323	477		75	55	24	13	26.5	11.3
JFU-200Ta	В	E03	E40	7/10	010						515						
JFU-250S	С	593	340	/40	1010												
JFU-250Ta	В																
JFU-350Ta	D	633	580	788	850	906	1010	62	400	517	555	60	55	24	13	26.5	11.3
JFU-450Ta	D	762	710	050	020	076	1110	E 7	500	617	685	75	55	24	13	26.5	11.3
JFU-550Ta	D	703	710	030	320	3/0	1110	57	300	047	000	7.5		24	13	20.5	11.3

電源コード

- A:ビニルキャブタイヤケーブル2芯×0.75m² B:特殊耐熱ビニルキャブタイヤケーブル3芯×0.75m² C:ビニルキャブタイヤケーブル3芯×1.25m² D:特殊耐熱ビニルキャブタイヤケーブル3芯×1.25m²

据付方法

変化寸法表 (消音形)

(工事店さまへ)

畄☆ (mm)

1. 据付け前の準備


⚠注意 開梱の際は手袋を着用する。

お願い


端面などでけがをする原因。

- ・据付け、運搬作業の際、羽根を変形させないよう十分注意してください。 羽根が変形しますとバランスがくるい、振動・異常音発生などの原因となります。
- ●吸込側には羽根にほこりが付着しないように、フィルタのご使用をおすすめします。 (フィルタの選定には種類・メーカーにより圧力損失が異なり風量低下をまねくおそれがありますので十分注意してく ださい)
- ▼天井埋込取付けの場合、羽根・モータ等の交換作業の際、製品を天井より下ろす必要がありますので、製品サイズに合った点検口を設けてください。

据付例

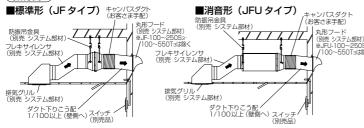

2. 本体の据付け

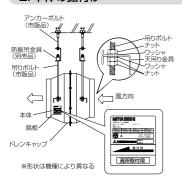

- 1. 外形寸法図を参照し強固な据付場所に市販のアン カーボルトを埋め込む。(据付例参照) 2. 本体が水平になるように本体を吊りボルトに据付
- け、下表を参照して市販のワッシャ・ナットにて 締め付ける。

形 :	名	ボルト・ナット・ワッシャ
JE-15S3		M8
JE-15S3を除く	機種	M10

お願い

- ●垂直据付はできません。●本体を据付ける場合、銘板に風方向が表示してありますので吸込側と吹出側を間違えないように据 付けてください。
- ●振動防止のため、防振吊金具(別売品)をご使用 ◆ ドレンキャップは取付けた状態でご使用くださ
- ゆるみ防止のため、ダブルナットで確実に締め付けてください。

3. 電気工事前の準備

⚠警告.

定格電圧・定格周波数以外では使用しない 感雷の原因

ースを確実に取付ける

故障や漏電のとき感電の原因

⚠注意


電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規 程や雷気設備技術基準に従って行う

性で电気政備技術学学に従うと行う 絶対に「手より接続」はしない 又、電源電線の結線部分はJISC8340の「電線管用 金属ボックス」内にて行う

接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因


- ●モータの週負荷保護のため、モータブレーカ又は電磁開閉器(電磁接触器+サーマルリレー)の週負荷保護 装置を電気設備技術基準や内線規程に従って設置してください。週負荷保護装置は必ず機器 1 台ごとに取 付けてください。週負荷保護装置は必ず機器 1 台毎に取付けてください。 週負荷保護装置の選定は「② 仕様」の最大負荷電流の1.2~1.5 倍程度を目安にしてください。
- ただし、製品本体に適負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い適負荷保護装置を設置してください。 ◆スイッチの容量選定は起動電流×接続台数の容量としてください。また、電磁接触器を操作するスイッチ容量
- は電磁接触器の操作コイル電流以上としてください。
- 3相200V製品は、ダクト接続する前に必ず回転方向を確認してください。電源接続を間違えますと逆回転します。(風量低下の原因になります)回転方向が逆の場合は3本の電源のうち2本を入換えてくださ


4. 電気工事

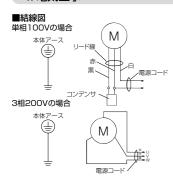

- 1. 本体から出ている電源コードと電源線を接続す
 - ●製品には、単相 100V と3相 200V がありま すので間違いないか確認して接続してくださ
- 2. 電気工事士による D種接地工事を行う。


■配線図 太線部分を結線する

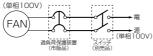

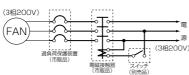

※過負荷保護装置・電磁接触器はお客さま手配です。


5. ダクト工事

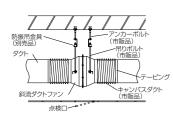

ダクトをダクト接続口にしっかり差し込みリベット などで固定し、風漏れのないようテーピングする。

- ダクトは本体に力が加わらないよう天井から吊し ます。
- 振動および芯ずれ防止のため、キャンパスダクト を使用します。

リベット固定位置に関するお願い

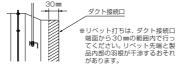

吸込側または、吹出側にダクトを付けないで使用する 場合は、指などが入らないように保護ガード(市販 品)を取付けてください。

「工事店さまへ」

据付け、ダクト工事、電気工事終了後は、必ず試運転を行い、正常に運転できるこ とを確認してください。

- 製品は確実に据付けてありますか。
- 電源コードに傷・いたみはありませんか。
- 3. 電源電圧は正しいですか。
- 正しく結線されていますか。 4
- 正しくアース工事はしてありますか。
- 6. 異常な振動や騒音・風漏れはありませんか。
- 回転方向は逆ではありませんか。(3 相製品 で逆転している場合、3本の電源のうち2本 を入換える)
- 羽根は回転しますか、回転は遅くありません か。(回転しないか遅い場合は、結線が正し く行われているか確かめる)

6 使用にあたって

お客さまへ

■モータの軸受けには、両シールド玉軸受が使用してありますので注油の必要はありません。 風量減少などが生じた場合は、点検のうえべアリング交換が必要です。(グリースの寿命は、 約1万時間です。)

リングの交換は専門の工事店に依頼してください。ただし、以下の製品についてはベアリングの

交換ができません。(モータ交換となります) JE-15S3, JF-30S3, JFU-30S3 ■羽根は、試験によってバランスが保たれていますのでていねいに扱ってください。 落したり、当てたりしないでください。

過負荷保護装置について

-タに過負荷保護装置として、温度ヒューズまたは、自動復帰形サーマルプロテクターが内蔵されて いるものがあります。

拘束、過負荷、欠相運転、異電圧印加、あるいは周囲温度が基準以上に高い場合には上記過負荷保護装 置が自動的に動作し回転が止まることがありますので、電源を切り原因を取り除いてください。再運転の場合には、以下を実施してください。

●温度ヒューズ内蔵機種 ··単相 100V 機種

〈処置〉ヒューズが溶断し通電不能となり再運転できません。電源を切り、専門の工事店へモータ交換 を依頼してください。

●自動復帰形サーマルプロテクター内蔵機種・・・・・3 相 200V 機種

ドレンキャップについて

⚠注意

湿度90%以上の空気を製品内に通さない 感電や火災の原因。

製品は屋外など雨の当たる場所や湿度の多 い場所 (湿度90%以上) には据付けない 感電や火災の原因。

ドレンキャップを取りはずす前に必ずドレン受けを本体下部に置く ドレンによる建物・機械などの損害の原因。

ドレンキャップは必ず常時取付けた状態で使用する

ドレンによる建物・機械などの損害の原因

◆本製品は耐湿形ではございませんので、耐湿用途・結露環境でのご使用はできません。万一本体内部 に結露が発生するおそれのある場所でお使いの場合は、定期的に専門の工事店へドレン抜き作業を依 頼してください。ドレン排水後は、必ずドレンキャップを付けてください。

■ JE-15S3



■ JE-15S3を除く標準形 ドレンキャッフ

フターサート

(お客さまへ)

三菱斜流ダクトファンのアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱業務用 / 産業用換気送 風機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」(添付別紙)にご相談ください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

補修用性能部品の保有期間

当社は、この三菱 標準形 斜流ダクトファン、三菱 消音形 斜流ダクトファンの補修用性能部品を製造 打切り後7年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

(お客さまへ) (工事店さまへ)

■標進形

形 名	雷	源	公称出力		接続ダクト寸法	質 量	最大負荷電流(A)		起動電	
10 40	_		(W)	(P)	(mm)	(kg)	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
JE-15S3	単相 100	0V50/60Hz	10	2	φ 150	4	0.3	0.33	0.39	0.39
JF-30S3	単相 100	0V50/60Hz	20	4	φ 200	4.5	0.47	0.51	0.88	0.85
JF-65S3	単相 100	0V50/60Hz	30	4	φ 250	7.5	0.58	0.71	0.85	0.84
JF-80S3	単相 100	0V50/60Hz	55	4	φ 250	8.5	1.01	1.06	2.4	2.2
JF-80T3	3相200	0V50/60Hz	60	4	φ 250	8	0.59	0.52	1.78	1.7
JF-100S3	単相 100	0V50/60Hz	95	4	φ 300	14	1.37	1.78	3.1	2.8
JF-100T3	3相200	0V50/60Hz	70	4	φ 300	14	0.47	0.54	1.4	1.3
JF-150S3	単相 100	0V50/60Hz	155	4	ф 300	15	2.57	2.7	8.3	7.5
JF-150T₃		0V50/60Hz	140	4	φ 300	15	0.67	0.83	2.7	2.4
JF-200S3	単相 100	0V50/60Hz	330	4	φ 325	19	2.47	3.6	8.4	7.4
JF-200T3	3相200	0V50/60Hz	260	4	φ 325	19	1.08	1.27	5.3	5
JF-250S3	単相 100	0V50/60Hz	400	4	φ 325	21	3.9	5.4	17.5	15.5
JF-250T3	3相200	0V50/60Hz	400	4	φ 325	21	1.95	2	11.5	10
JF-350T₃	3相200	0V50/60Hz	770	4	φ 400	28.5	2.3	3.15	14.5	13.5
JF-450T₃		0V50/60Hz	1100	4	φ 500	54	3.5	5.2	24.4	21.8
JF-550T₃	3相200	0V50/60Hz	1100	4	φ 500	55.5	3.9	5.3	36	32.8

■消音形

中津川製作所

II: 49	形名 電源		公称出力	極数	接続ダクト寸法	質 量	最大負荷	電流(A)	起動電	流 (A)
10 40	™	AUK.	(W)	(P)	(mm)	(kg)	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
JFU-30S₃	単相 100\	/50/60Hz	20	4	φ 200	11	0.47	0.52	0.88	0.85
JFU-65S₃	単相 100\	/50/60Hz	30	4	φ 250	17.5	0.53	0.65	0.81	0.77
JFU-80S₃	単相 100\	/50/60Hz	60	4	φ 250	17.5	1.01	1.07	2.4	2.2
JFU-80T3	3相2001	/50/60Hz	60	4	φ 250	17.5	0.53	0.49	1.7	1.6
JFU-100S₃	単相 100\	/50/60Hz	80	4	φ 300	24	1.37	1.78	3.1	2.8
JFU-100T3	3相2001	/50/60Hz	75	4	φ 300	24	0.46	0.54	1.4	1.3
JFU-150S3		/50/60Hz	150	4	φ 300	26.5	2.15	2.6	7	6.4
JFU-150T₃	3相2001	/50/60Hz	145	4	φ 300	26.5	0.67	0.83	2.67	2.4
JFU-200S₃	単相 100\	/50/60Hz	330	4	φ 325	36.5	2.47	3.6	8.4	7.4
JFU-200T₃	3相2001	/50/60Hz	280	4	φ 325	36.5	1.08	1.27	5.3	5
JFU-250S₃	単相 100\	/50/60Hz	400	4	φ 325	39	3.9	5.4	17.5	15.5
JFU-250T₃	3相2001	/50/60Hz	400	4	φ 325	39	1.95	2	11.5	10
JFU-350T₃		/50/60Hz	690	4	φ 400	46	2.3	3.15	14.5	13.5
JFU-450T₃	3相2001	/50/60Hz	1100	4	φ 500	78	3.5	5.1	24.4	21.8
JFU-550T₃	3相2001	/50/60Hz	1100	4	φ 500	79	3.9	5.3	36	32.8

〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号